

3D Printed Moon Lamp Manual

Touch & Remote Control




Product Parameters:

Shell Material: PLA	Size: 15cm/5.9 inches
Charging Voltage: 5V, 1A	Charging time: 3-4 hours
Battery: Lithium 450mAh	

Warning: Please do not use more than 5V charger or 5V 2A charger!!

Package Contents:

- A. Moon Lamp * 1
- B. USB Charging Cable* 1
- C. Wooden Stand *3
- D. Manual * 1
- E. Remote Control * 1 (built-in lithium battery CR2025 3V)

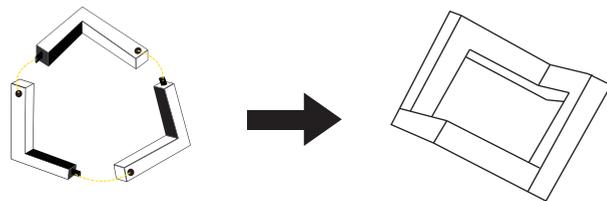

Instructions:

- ✘ **Activate the remote control:** Pull out the insulating sheet from the battery of the remote control.
- ✘ **Turn on the lamp/switch the lamp colors:** Please touch the metal tip on the moon lamp to turn on, switch the colors. (It has 16 static colors and 4 dynamic models.)
- PS:** If the light does not respond, please check if the power is enough.
- ✘ **Brightness adjustment:** Please long press the metal tip to adjust brightness in the state of static light. When the brightness reaches its maximum or minimum, the light will start flashing.

✘ **Lock the light color:** Press the metal spot when the light start flashing, the moon lamp will be lock.

Remote Control:

- ✘ **Dynamic models:**
 - 1. FLASH model: 7 colors flash quickly
 - 2. STROBE model: 3 colors flash from dark to bright
 - 3. FADE model: 7 colors flash slowly
- SMOOTH model: 3 colors with standard speed
- ✘ **Timing Model:** T15, T30, T60 (Unit: minute)
- ✘ **The sun buttons:** Double-click the buttons to set the time. If the moon light flashes, the setting is successful.
- ✘ **Memory function:** When the light is turned off, the brightness and the color will be memorized once turn it on, the setting would be same as the last time.

Attention:

- Please avoid collision.
- Low battery:
If only yellow and red lights are displayed, the moon light is in a low battery state. Please fully charge the moon lamp.

✉ Email: services@dikale.com

CE RoHS Made in China


Produktparameter:

Schalenmaterial: PLA	Größe: 15cm/5.9 inches
Ladespannung: 5V, 1A	Ladezeit: 3-4 hours
Batterie: Lithium 450mAh	

Warnung: Bitte verwenden Sie nicht mehr als 5V Ladegerät oder 5V 2A Ladegerät !!

Packungsinhalt

- A. Mondlampe * 1
- B. USB-Ladekabel * 1
- C. Holzständer * 3
- D. Manuell * 1
- E. Fernbedienung * 1 (eingebaute Lithiumbatterie CR2025 3V)

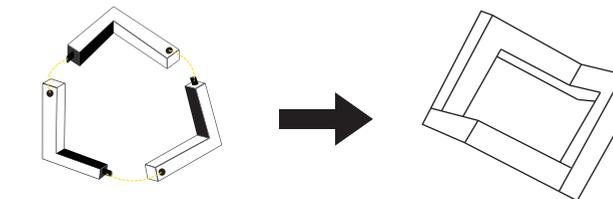

Anleitung:

- ✘ **Aktivieren Sie die Fernbedienung:** Ziehen Sie die Isolierfolie von der Batterie der Fernbedienung ab.
- ✘ **Schalten Sie die Lampe ein / wechseln Sie die Lampenfarben:** Bitte berühren Sie die Metall-Spitze der Mondlampe, um sie einzuschalten und die Farben zu wechseln. (Es hat 16 statische Farben und 4 dynamische Modelle.)
- PS:** Wenn das Licht nicht reagiert, überprüfen Sie bitte, ob die Leistung ausreicht.
- ✘ **Helligkeitseinstellung:** Drücken Sie die Metall-Spitze, um die Helligkeit bei statischem Licht einzustellen. Wenn die Helligkeit ihren Maximal- oder Minimalwert erreicht, beginnt

das Licht zu blinken.

✘ Sperren der Lichtfarbe: Drücken Sie auf das Metallteil, wenn das Licht zu blinken beginnt. Die Mondlampe ist gesperrt.

Fernbedienung:

✘ Dynamische Modelle:

1. FLASH-Modell: 7 Farben blinken schnell
2. STROBE-Modell: 3 Farben blinken von dunkel nach hell
3. FADE-Modell: 7 Farben blinken langsam
4. SMOOTH-Modell: 3 Farben mit Standardgeschwindigkeit

✘ Timing-Modell: T15, T30, T60 (Einheit: Minute)

✘ Die Sonnen-Tasten: Doppelklicken Sie auf die Tasten, um die Uhrzeit einzustellen. Wenn das Mondlicht blinkt, ist die Einstellung erfolgreich.

Speicherfunktion:

✘ Speicherfunktion:

Wenn das Licht ausgeschaltet wird, werden die Helle und die Farbe gespeichert, sobald Sie es einschalten. Die Einstellung ist dieselbe wie beim letzten Mal.

Beachtung:

Bitte vermeiden Sie Kollisionen.

Niedriger Batterie-Status:

Wenn nur gelbe und rote Lichter angezeigt werden, befindet sich die Mondlampe in einem niedrigen Batterie-Zustand. Bitte laden Sie die Mondlampe vollständig auf.



Email: services@dikale.com

dikale®